Sungale

CD803

Marco de Foto Digital
Manual del usuario

8

En el caso de que la mejora de los productos este manual está sujeta a modificación sin previo aviso

Anuncio de usuario

Ya que este producto ha cumplido con las normas electrónicas de emisión en el registro para su uso en el hogar, que puede usarse de manera segura en todos los ámbitos, incluido el residencial.

Sumario

Antes de la Operación

Introducción de productos 2
Precauciones de seguridad 3
Contenido del paquete 5
Visión general de marco de foto 6

Funcionamiento Básico

Control remoto 8
Conexión de alimentación 10
Insertar una tarjeta de memoria 11
Foto 12
Música 13
Foto+ Música 15
Película 16
Libro eléctrico 17

Operación avanzada

Edit files 18
Settings 21
Calendario 22
Reloj 23
Alarma 24
Conectar a pc 25

Gestión de Clientes

Pregunta y respuesta 26
Especificaciones del producto 27
Especificaciones 28

Introducción de productos

El Marco de Foto Digital es un marco conveniente de imagen que mantiene tus imágenes favoritas al alcance de su mano.

Con su LCD pantalla brillante y vívida, el Marco Digital de Foto elimina la necesidad de impresión de fotografías y inyecta un nuevo nivel de comodidad en su vida.

Con sus diversas funciones de gestión de archivos, el Marco de Foto Digital permite revivir sus preciados recuerdos en cualquier momento.

Puede utilizar el Marco Digital de Foto para disfrutar de los recuerdos presentes con imágenes y músicas refinadas.

Precauciones de seguridad

Lee cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la seguridad de los usuarios.

Potencia Relacionados

⚠ **ADVERTENCIA:** la información indica que, si se descuida, puede resultar la lesion grave y / o la muerte al usuario.

⚠ **PRECAUCIÓN:** la información indica que, si se descuida, puede resultar el perjuicio al usuario y / o daños materiales.

01.Utilice únicamente el producto autorizado de alimentación de fuente. De no ser así, podría dar lugar a mal funcionamiento de productos

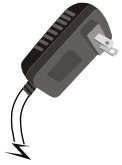

02.Cuando se conecta la fuente de energía, asegurarse de que sus manos estén libres de humedad. De no ser así, podría dar lugar a una descarga eléctrica.

03.Asegúrese de que la fuente de alimentación está firmemente conectado y no suelta. De no ser así, podría dar lugar a una descarga eléctrica.

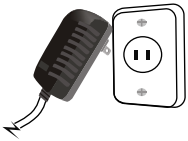

04.No permita que el cable de alimentación llegar demasiado enredado y no coloque objetos pesados sobre el cable. De no ser así, podría dar lugar a una descarga eléctrica.

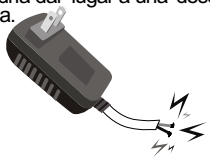

05.No conecte la fuente de alimentación a una franja de energía eléctrica con otras diversas conexiones. Si no lo hace, podría producirse un incendio.



06.Desconecte la fuente de alimentación durante las condicione de inclemencias que incluyen truenos y relámpagos. Si no lo hace, podría producirse un incendio.

Antes de la Operación

Precauciones de seguridad

Lee cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar el mal funcionamiento

Producto relacionado precauciones

01.Borrar el producto o someterlo a un impacto significativo puede causar daños críticos.

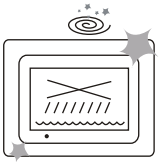

02.Derramar agua o cualquier otro líquido sobre el producto puede causar daños críticos

03.Lograr o arañar la pantalla de LCD puede causar daños críticos.

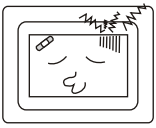

04.Al limpiar la pantalla de LCD, evitar daños por apagar el poder y luego limpiar suavemente con un paño suave.04.

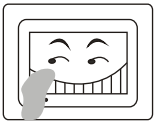

05.Someter el producto a severa humedad y / o el calor pueden causar daños.

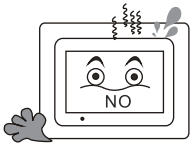

06.Asegúrese de apagar el ordenador antes de conectar o desconectar la fuente de alimentación.

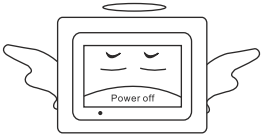

Contenido del paquete

Para la mejora del rendimiento y / o la calidad de los productos, los componentes básicos pueden ser modificados sin previo aviso.
Los componentes pueden ser ligeramente diferentes en apariencia con las imágenes previstas.

Marco de foto digital

Control Remoto

Adaptador de Alimentación

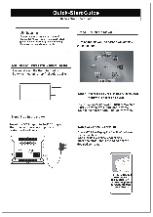

Manual del Usuario

Guía Rápida



Cabo do USB

Descripción de marco de fotos

El contenido del paquete se puede variar ligeramente la aparición con las imágenes.

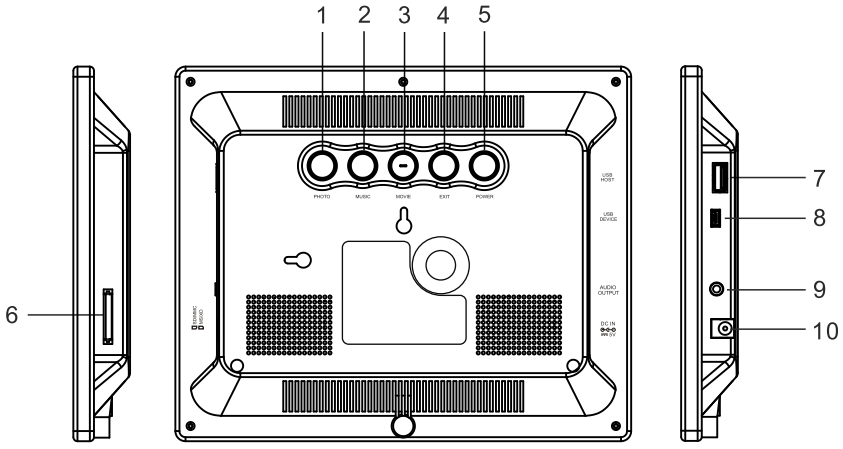

Vista izquierda Vista posterior Vista derecha

Vista posterior

1. **FOTO:** pulse el botón para entrar en la presentación de diapositivas de foto.
2. **MÚSICA:** pulse el botón para reproducir música
3. **PELÍCULA:** pulse el botón para reproducir la película.
4. **SALIR:** detene la acción actual y volve al menú anterior.
5. **ALIMENTACIÓN:** encender/apagar el reproductor

Vista izquierda

6. **Ranura para tarjetas MS/SD/MMC/XD:** inserte la tarjeta de memoria aquí. Vista derecha

Vista derecha

7. **ANFITRIÓN USB:** conecta el reproductor DPF y el marco de cable USB a dispositivo extraíble de almacenamiento/disco duro móvil.
8. **DISPOSITIVO USB:** conecta el marco de fotos a un PC
9. **Salida de audio**
10. **CC EN:** inserte el adaptador de alimentación de CC al marco.

Descripción de marco de fotos

11. Montar en Pared
12. Soporte: Utiliza el soporte previsto, puede permanecer el cuerpo con visión horizontal y vertical
13. Altavoz: Altavoces estéreos incorporado

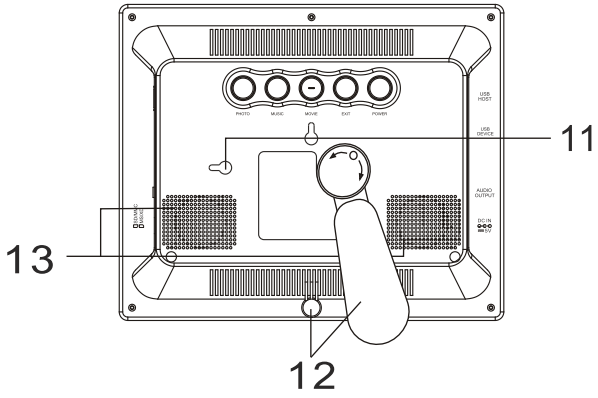

Vista posterior

Control Remoto

Potencia:

Presione **POTENCIA** para encender y encender el reproductor.

16:9/4:3

Presione este botón para cambiar la imagen de ratio entre el original y óptimo.

Música:

Presione **MÚSICA** para jugar canciones.

Presentación de Diapositivas:

Presione **PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS** para continuamente un ciclo a través de todas las imágenes en el dispositivo.

Presentación de Paso:

Presione **PRESENTACIÓN DE PASO** para mostrar una sola imagen; cada prensa avanzará una imagen a la vez.

Note: Remove Red Tab to activate battery.

Control Remoto

Botones de Navegación:
Presione las teclas de flecha para mover el cursor hasta el icono deseado.

INGRESAR:
Presione **INGRESAR** para entrar / confirmar.

SALIR:
Presione **SALIR** para detener la acción actual y volver al menú anterior.

ROTAR:
Presione **ROTAR** para girar la imagen. Estas operaciones se encuentra disponible cuando una imagen está jugando normalmente.

ZOOM:
Presione **ZOOM** varias veces para alejar la imagen / en la imagen.

OSD:
Presione **OSD** para mostrar el estado del archivo de juego.

VER:
Presione **VER** para ver las fotos en el modo de miniatura. Utilice los botones de arriba / abajo / izquierda / derecha para seleccionar la imagen y presione INGRESAR para confirmar.

MENÚ:
Presione **MENÚ** para volver al menú principal.

VOL+/-:
Presione el botón **VOLUMEN** para ajustar el volumen del reproductor.

Funcionamiento Básico

Conexión de Potencia

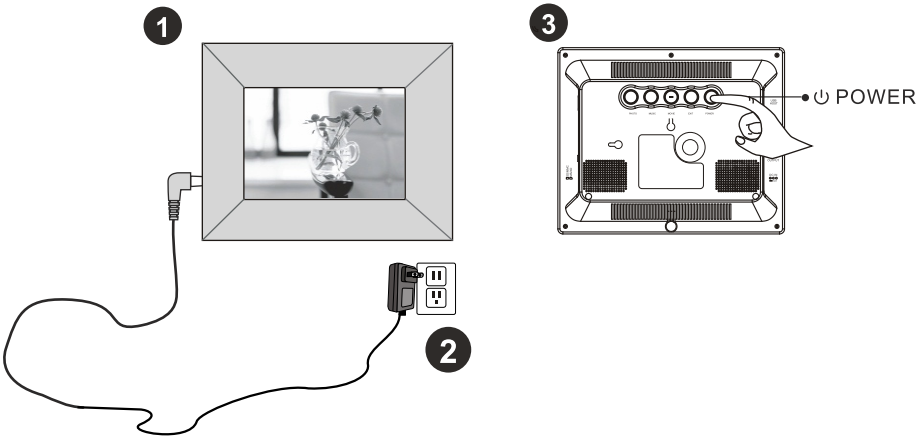

1. Conectar el adaptador de alimentación al jack DC en la parte izquierda del producto.
2. Enchufe el cable de alimentación.
3. El marco se encenderá automáticamente.

Funcionamiento Básico

Insertar una tarjeta de memoria

Al insertar una tarjeta de memoria en el producto, se refieren a la imagen para asegurarse de que tanto la tarjeta de memoria y de los productos están alineados correctamente. (El lado de la tarjeta de memoria en la que la etiqueta sea adherida debe hacer frente a la parte marco)

SD, barra de memoria, tarjetas MMC, tarjetas XD son compatibles con esta unidad. Alinee la tarjeta de memoria al revés se puede provocar daños de error del usuario. Esto puede anular la garantía.

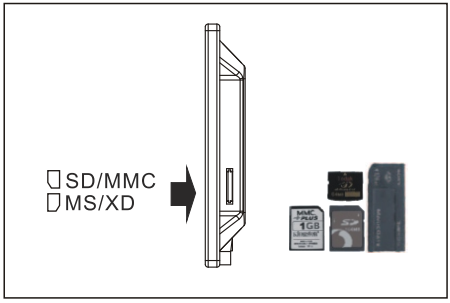

Dispositivo extraíble de almacenamiento de USB

Inserte el dispositivo extraíble de almacenamiento de USB (le: flash drives) al el puerto ANFITRIÓN USB en el lado del marco.

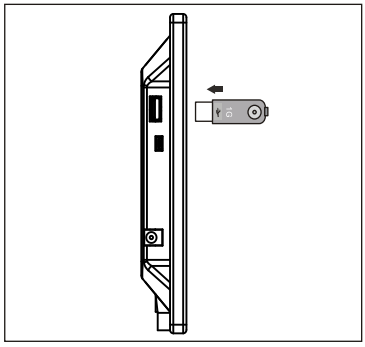

Retira la tarjeta de memoria

Al retirar una tarjeta de memoria del marco, tira la tarjeta directamente des de la unidad. Evite doblar la tarjeta.

Funcionamiento Básico

Foto

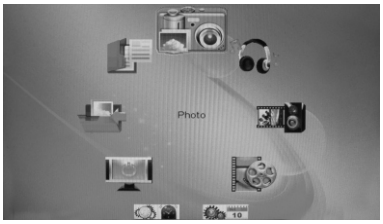

Modo de presentación de diapositivas

Consejo 1: pulse el botón FOTO de acceso directo en la parte posterior de la unidad para mostrar la imagen en modo de presentación de diapositivas.

Consejo 2: pulse el botón PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS en el control remoto para mostrar la imagen en modo de presentación de diapositivas.

Consejo 3: en el menú principal, utilice los botones de navegación en el control remoto para seleccionar el menú de foto, pulse el botón ENTRAR para mostrar la imagen en modo de presentación de diapositivas.

Consejo 4: en el modo de miniatura, seleccione el icono de presentación de diapositivas y pulse el botón ENTRAR para comenzar la presentación de diapositivas.

Modo de presentación de paso

Consejo 1; en el modo de presentación de diapositivas, pulse el botón PRESENTACIÓN DE PASO en el control remoto para cambiar en el modo de presentación de paso.

Consejo 2: en el menú principal, pulse el botón PRESENTACIÓN DE PASO en el control remoto para entrar en el modo de presentación de paso.

Consejo 3: en el modo de miniatura, utilice los botones de navegación para seleccionar las fotos, pulse el botón ENTRAR para mostrar la foto.

Nota: los botones **PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS** y **PRESENTACIÓN DE PASO** en el control remoto no será válida en modo de miniatura.

Funcionamiento Básico

Foto

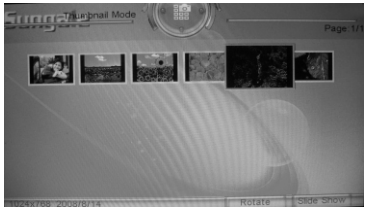

Modo de miniatura

Consejo 1: en el modo de presentación de diapositivas, pulse el botón **SALIR** para entrar en el modo de miniatura.

Consejo 2: en el modo de presentación de diapositivas o presentación de paso, pulse el botón de vista para ver las fotos en modo de miniatura

Utilice el botón de navegación para seleccionar las fotos, pulse el ▼ botón para activar el icono de Rotar en la parte inferior derecha. Siga pulsando el ▶ botón para activar el icono de presentación de diapositivas.

Gira una foto

Consejo 1: en el modo de presentación de diapositivas o presentación de paso, pulse el botón **GIRAR** en el control remoto para girar la foto 90 o una vez una operación.

Consejo 2: en el modo de miniatura, activa el icono Girar, y pulse el botón **ENTRAR** para girar la foto.

Nota: Al comenzar una rotación de fotografías en modo de miniatura, el icono Girar se transformó en el icono Reiniciar automáticamente, pulse el icono Reiniciar para reiniciar las fotos; y el icono de presentación de diapositivas se transformó en el icono Volver, pulse el icono para volver al modo anterior.

Acercar/Alejar una foto

Pulse repetidamente el botón Acercar/Alejar para acercar o alejar la foto.

Música

Reproducir música

Consejo 1: pulse el botón **MÚSICA** de acceso directo en la parte posterior de la unidad para entrar en la lista de archivos de música y reproducir música.

Consejo 2: en el menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar el menú de **MÚSICA**, y pulse el botón **ENTRAR** para entrar en la lista de archivos de música y reproducir música.

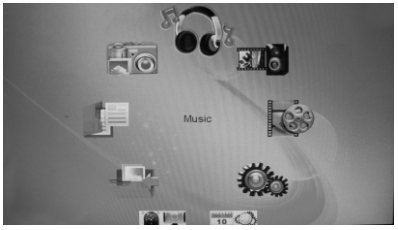

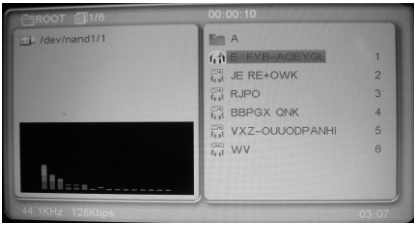

Seleccione una canción

Utilice los botones de navegación para seleccionar la carpeta deseada y la canción deseada, y pulse el botón **ENTRAR** para reproducir.

Ajusta el volumen

Utilice el botón (+) **VOL** (-)para aumentar o disminuir el volumen durante la reproducción de música,

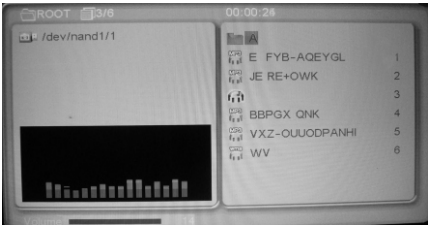

Salir

En la lista de archivos de música, pulse el botón Salir para volver al menú anterior.

Funcionamiento Básico

Foto + Música

Consejo 1: en el modo de menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono de Foto + Música, pulse el botón **ENTRAR** para mostrar fotos de diapositivas en el fondo de música.

Consejo 2: en el modo de diapositiva, pulse el botón **MÚSICA** de acceso directo en la parte posterior de la unidad para mostrar imágenes en el fondo de música.

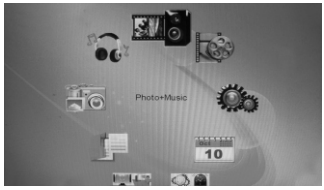

Silenciar el sonido

Cuando se muestra imágenes de diapositivas en el fondo de música, pulse el botón **MÚSICA** para silenciar el sonido. Pulse este botón **MÚSICA** una vez más para continuar la visualización de imágenes en el fondo de la música.

Adjusta el volumen

Cuando se muestra imágenes de diapositivas en el fondo de música, utilice los botones **VOL** "+" o "-"para aumentar o disminuir el volumen.

SALIR

Durante la reproducción, pulse el botón SALIR para volver al menú principal.

Película

Reproducir película

Consejo 1：Pulse el botón **PELÍCULA** de acceso directo en la parte posterior de la unidad para reproducir la película.

Consejo 2：En el menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar el menú **PELÍCULA**, y pulse **ENTRAR** para reproducir la película.

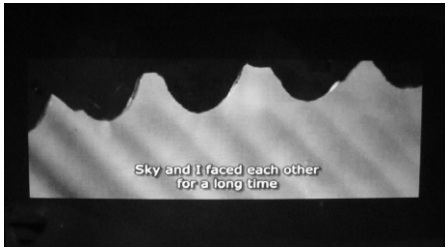

Seleccione un archivo de película

Durante la reproducción de la película, utilice los botones de navegación para seleccionar la carpeta deseada y archivo de película, pulse el botón Entrar para reproducir.

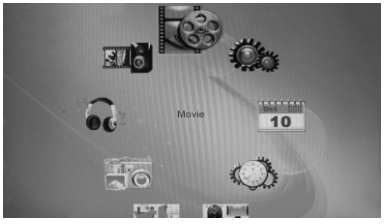

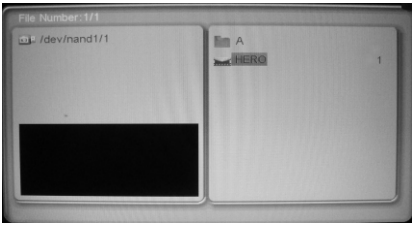

Adjusta el volumen

Utilice los botones **VOL** "+" o "-" para aumentar o disminuir el volumen durante la reproducción de película.

Salir

En la lista del archivo de película, pulse el botón Salir para volver al menú anterior.

Libro eléctrico

En el menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar el menú LIBRO ELÉCTRICO, y pulse el botón Entrar para entrar en la lista de archivos.

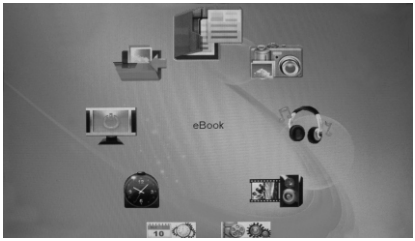

Leer un texto

En la lista de archivo de LIBRO ELÉCTRICO, utilice los botones de navegación para seleccionar el texto deseado, y pulse el botón Entrar para leer el contenido.

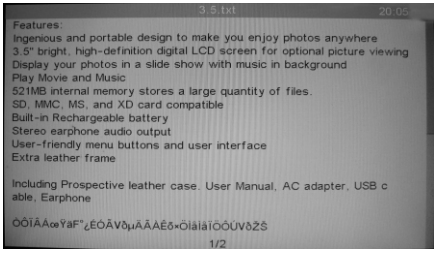

Anterior / Siguiente fila

Al leer un texto, pulse el ▲ o ▼ para pasar a la fila anterior o siguiente.

Anterior / Siguiente página

Al leer un texto, pulse el ◄ o ► para pasar a la página anterior o siguiente.

Salir

Pulse el botón Salir para volver al menú anterior después de la lectura.

Operación avanzada

Editar archivos

En el menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar el menú Editar y pulse el botón **ENTER**, la pantalla se mostrará como la siguiente:

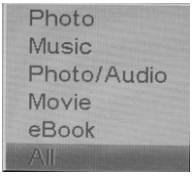

Seleccione el icono deseado, pulse el butón **ENTRAR** y utilice los botones de navegación activar la edición de archivos.

Tras destacar el icono Editar, pulse el icono Editar, la pantalla se mostrará como la siguiente:

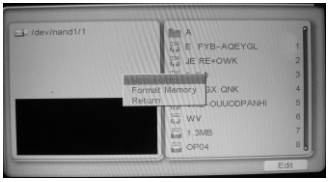

Crea una nueva carpeta

Utilice los botones de navegación para seleccionar el icono de Nueva Carpeta, pulse la tecla **ENTRAR**, se aparecerá la siguiente pantalla:

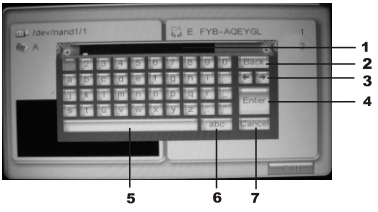

ICONOS	SIGNIFICADO
1	Campo de entrada
2	Volver a eliminar
3	Retirar el cursor a izquierda / derecha
4	Confirmar y salir
5	Barra espaciadora
6	Solución de entrada
7	Renunciar a la operación

Utilice el software de teclado a nombrar la nueva carpeta.

Operación avanzada

Editar archivos

Formatear la memoria

Activa el icono de editar, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono de Formatear la memoria para formatear la memoria.

Copiar y pegar los archivos

En la lista de archivos, seleccione el archivo que desea copiar y pulse el botón Entrar para confirmar la operación. Para copiar más, continúa la selección de archivos. Los archivos se confirmó en un marco de color amarillo.

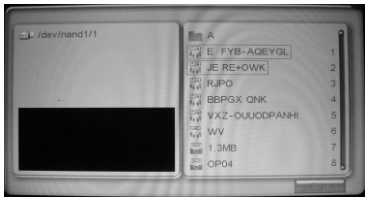

Utilice los botones de navegación para activar el icono Editar, la pantalla se mostrará como la siguiente:

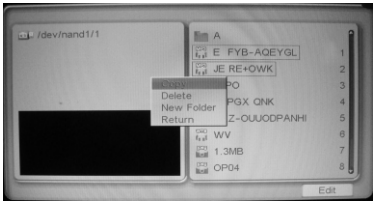

Utilice el botón de navegación para seleccionar el icono de copiar, pulse el ENTRAR para confirmar la operación

En la lista de archivos, seleccione el dispositivo de almacenamiento o la carpeta, y activa el icono de Editar. La pantalla se mostrará como la siguiente:

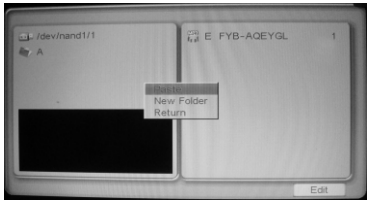

Editar archivos

Seleccione el icono Pegar y pulse el botón ENTRAR para confirmar. Si hay un archivo en la lista con el mismo nombre, verá la siguiente pantalla:

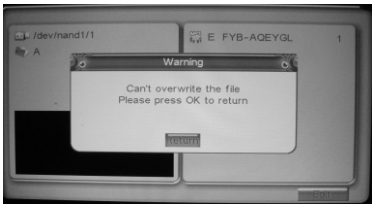

Si el copiado de archivos son nuevos archivos, la pantalla se mostrará como la siguiente:

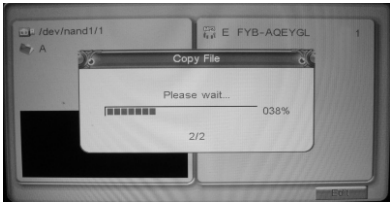

Eliminar los archivos

Utilice los botones de navegación para seleccionar el icono de Editar, pulse el botón ENTRAR, la pantalla se mostrará como la siguiente derecha:

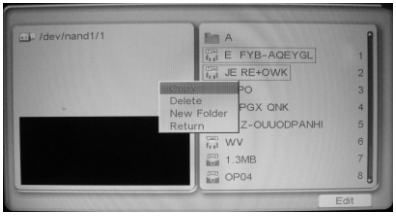

Utilice los botones de navegación para seleccionar el icono Eliminar, pulse el botón ENTRAR, se habrá una punta en la pantalla, seleccione el icono Sí para confirmar la operación, y seleccione el icono NO para renunciar a la operación.

Configuración

En el menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar el menú de configuración, pulse el botón **ENTRAR** para entrar el modo de menú de configuración.

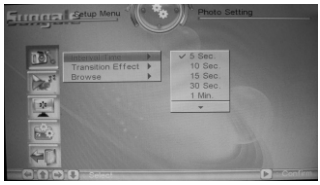

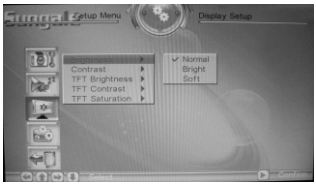

Configuración de foto

Utilice los botones de navegación para seleccionar el icono de ajuste de Configuración de foto, y configura el intervalo de tiempo, el efecto de transición y el modo de navegar.

Reproducción automática

En el menú de configuración, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono de Reproducción automática, se puede activar o desactivar la reproducción automática de foto / música / películas.

Configuración de pantalla

En el menú de configuración, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono de Configuración de pantalla, se puede ajustar el brillo, el contraste, el brillo TFT, El contraste TFT y la saturación de TFT.

Configuración personalizada

En el menú de configuración, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono de Configuración personalizada,se puede seleccionar el idioma de OSD, el modo de repetición, las diferentes fuentes, y el modo por defecto en el menú.

Salir

Utilice los botones de navegación para seleccionar el icono Salir y pulse el botón Entrar para volver al menú principal.

Operación avanzada

Calendario

En el menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar el menú Calendario, pulse el botón **ENTRAR** para entrar en el modo de configuración de calendario.

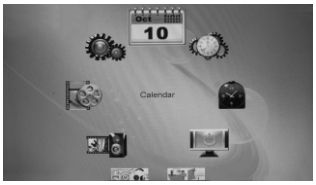

Mostrar el calendario

Utilice el botón de navegación para seleccionar el icono Mostrar, pulse el botón **ENTRAR** para confirmarlo. La pantalla se mostrará como la siguiente:

Configurar la fecha

Utilice el botón de navegación para seleccionar el icono Configurar la fecha, pulse el botón **ENTRAR** para confirmar. La pantalla se mostrará como la siguiente:

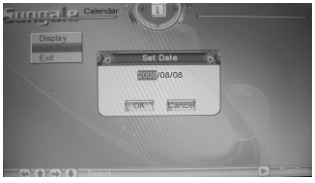

Utilice los botones de navegación para configurar la fecha derecha, activa el icono de Aceptar para guardar la operación, y activa el icono Cancelar para abandonar la operación

Salir

En el modo de configuración de calendario, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono Salir, pulse el botón Entrar para volver al menú principal.

Reloj

En el menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar el menú del reloj, pulse el botón ENTRAR para entrar en el modo de configuración de reloj.

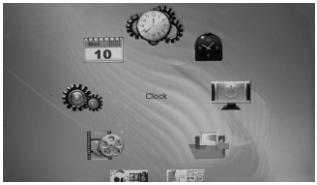

Pantalla

En el modo de Configuración del reloj, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono Pantalla, y configura la muestra del reloj en tres diferentes modo: Reloj, reloj analógico, o reloj y calendario.

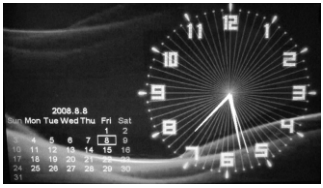

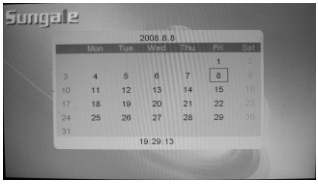

Configurar el tiempo

Utilice los botones de navegación para seleccionar el icono Configurar el tiempo, pulse el botón ENTRAR para confirmar. La pantalla se mostrará como la siguiente:

Utilice los botones de navegación para configurar el tiempo adecuado, activa el icono Aceptar para guardar la operación, y activa el icono Cancelar para abandonar la operación.

Salir

En el modo de configuración de reloj, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono Salir, presione el botón Entrar para volver al menú principal.

Operación avanzada

Alarma

En el menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar el menú de alarma, pulse el botón ENTRAR para entrar en el modo de configuración de alarma.

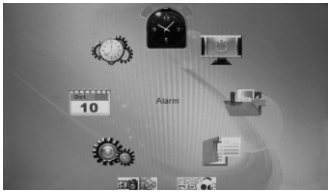

Habilitar

Utilice los botones de navegación para seleccionar el icono Habilitar, y activar o desactivar la alarma.

Configurar el tiempo

Utilice los botones de navegación para configurar el tiempo de alarma, activa el icono de Aceptar para guardar la operación, y activa el icono Cancelar para abandonar la operación.

Salir

En el modo de configuración de alarma, utilice los botones de navegación para seleccionar el icono Salir, pulse el botón ENTRAR para volver al menú principal.

Operación avanzada

Conectar a pc

En el menú principal, seleccione el menú Conectar a PC.

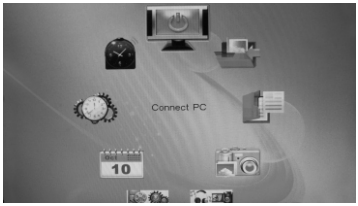

Utilice el cable USB suministrado para conectar su DPF al PC. A continuación, pulse el botón ENTRAR. No conecte su DPF al PC cuando se reproducen.

Nota: El ASSP es un software desarrollado por Sungale para gestionar los archivos en la Memoria Interna para optimizar la utilización de la fuente de la memoria.

Iniciar la ASSP

En el equipo, haga clic en "Mi PC", entonces, haga clic en "memoria", entonces, haga doble clic Fileconverter.exe, entrará en la interfaz de ASSP.

Sugerencia: 1. Si su PC se ha fijado como auto-correr, entrará en la interfaz de ASSP directa, no necesitan operación.

2. El PC instalado el software de anti-virus o otro tipo software de hold-up hará el "autorun. INF "no válidos. En esta situación, el archivo está configurado como archivo oculto. Si desea autorun los ASSP, puede configurar su PC para mostrar archivos ocultos.

Utiliza ASSP

1. haga clic en "AddFile", los archivos de su ordenador y las carpetas aparecerá, doble click en el archivo o la foto para añadirlos a su DPF.

2. Mantenga en "Shift" o "Ctrl", Puede descargar varios archivos o fotos a su DPF.

De esta manera, las fotografías se almacenan en 800 * 600 que se adapte a su pantalla de DPF.

Cuando termine la operación, eliminar con seguridad el cable USB al PC.

A continuación, pulse el botón Salir para volver al menú principal.

Sugerencia: también puede tomar el DPF como un dispositivo de almacenamiento, selecciona las fotos de su ordenador, y pegarlos en la memoria interna de DPF. De este modo, las fotos se almacenan sin compresión. Si desea optimizar su memoria interna, puede seleccionar las fotos, a continuación, haga clic en "Convertir".

Atención: Una vez formatea la memoria interna de su DPF, el software de ASSP será eliminado. En esta situación, puede usar el DPF como un dispositivo de almacenamiento, y copiar, pegar, borrar archivos después de conectar su DPF a la PC.

Pregunta y respuesta

En este capítulo se tratará de solucionar los problemas comunes que uno puede experimentar con el Departamento de Policía Federal Multimedia.
Si esta guía no resuelve su problema, no desmantelar el equipo usted mismo

Pregunta	Respuesta
?Cuál es la función principal del marco de foto digital?	Utilice el marco de fotos digitales, se puede mostrar la imagen, reproducir música y película, y leer libro eléctrico
?Fotografía digital multimedia Frame han incorporado en la memoria?	Sí. El jugador tiene una memoria interna de 128 MB para almacenar archivos multimedia. No cambie el nombre de la memoria
?Cuál es la mejor resolución de imagen que aparece en la pantalla?	El jugador de la mejor resolución es 800*600
?Por qué Marco Fotográfico Digital no se muestra ninguna imagen?	1：Sólo hay una foto en el marco; 2：Usted está viendo en alta resolución las imágenes en la tarjeta. Alta resolución pueden tomar fotos para mostrar algunos. 3：Usted está sola imagen en pantalla 4：La siguiente imagen está dańada.
?No puedo ver la lista de archivos?	Usted está en el modo de miniatura Bajo el menú de configuración de menú de fotos, sistema Navegar tema al administrador de archivos
?Qué tarjetas de memoria son compatibles con el marco digital?	Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC) / XD / Memory Stick

Solución de problemas

Los algunos sencillos cheques o el menor ajuste, elimina los problemas comunes:

Sin alimentación

1.Compruebe el alimentación de botón está encendido
2.Compruebe la toma de corriente está en funcionamiento
3.Compruebe el cable de alimentación está dañado
4.Compruebe el enchufe de alimentación está firmemente conectado al marco de foto.

No se puede leer la tarjeta

1.Compruebe el cable está dañada
2.Compruebe la tarjeta está conectado correctamente el marco de foto
3.Saque la tarjeta, y inserte de nuevo.

Marco de fotos no está funcionando

Desactivar la alimentación, y activarlo de nuevo

El control remoto no funciona

1.Compruebe que la batería está correctamente instalada.
2.Compruebe que la batería está retirado "protección de plástico".

Especificaciones

Pantalla: pantalla digital de 8' TFT LCD

Resolución: 800 (GRB) * 480 (píxeles)16:9

Memoria interna: 512MB

Alimentación:

adaptador de CA , entrada 110-220V, salida 5V, 1A

Los rangos de funcionamiento del medio ambiente

Operación: 32-95 F, Humedad 0-85%

Almacenamiento:-4-140F, Humedad 10-90%

Nota: Todos los datos se refieren a un carácter meramente informativo. Sungale se reserva el derecho de hacer cualquier cambio sin previo aviso.

El número de fotos, canciones y películas que se almacena en la Memoria Interna puede variar debido al tamaño del archivo está guardado.

FCC y la información sobre seguridad

•FCC Parte 15,19

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento .

•FCC parte 15,21

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

•FCC parte 15,105

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC, Estos límites están diseńados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar dańos no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse de convertir el equipo en off y on, se recomienda al usuario corregir la interferencia por una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en circuito forma diferente a la que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor oa un técnico con experiencia en radio televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada se exponen a continuación se da por el fabricante con respecto a la marca DPF Sungale jugadores y otros productos de electrónica de consumo adquiridos y utilizados en los Estados Unidos de Amercan. El fabricante garantiza que este producto contra defectos de material o mano de obra de la siguiente manera:

MANO DE OBRA: Durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra si este producto es defectuoso, el fabricante se compromete a reparar o sustituir el producto, a su elección, sin cargo, esta vez de noventa (90) días hasta un año, una carga de trabajo de 30,00 dólares de los EE.UU. será cargado para cada servicio.

PIEZAS: Durante un período de un año a partir de la fecha de compra, el fabricante suministrará, sin costo alguno, nuevos o piezas de recambio a cambio de piezas defectuosas. Después de este período de un año, el abricante, se cargará el nuevo o piezas de recambio.

Esta garantía no cubre: (1) la instrucción del cliente, la instalación o la creación, (2) daños cosméticos o daños debidos a accidentes, mal uso, abuso o negligencia; (3) el uso comercial del producto; (4) la modificación de cualquier parte de los productos; (5) daños debido a mal funcionamiento, mantenimiento inadecuado, o la conexión a un inadecuado suministro de tensión (6) daños debido a un intento de reparación del producto por cualquiera que no sea una instalación autorizada por el fabricante para el servicio producto; (7) consumibles (tales como fusibles y las baterías). Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

El producto debe ir acompañada de una copia del recibo de compra original al por menor. Si no hay prueba de compra se adjunta, la garantía no será honrado y el costo de reparación se cargará.

Esta garantía es válida con adjuntar la documentación escrita que detalla la denuncia en el exterior o en el interior de la caja

Esta garantía no es válida de la fábrica número de serie haya sido alterado o eliminado de la gama de productos.

El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier diseño de este producto sin previo aviso.

Para obtener servicio de garantía, debe entregar el producto portes pagados, ya sea en su embalaje original o en el envase que garantice un grado igual de protección, además de la prueba de compra para:

Centro de Servicio
13941 Center Ave
Chino, CA 91710
Tel: 800-473-5156

Reparación o sustitución, según lo dispuesto en esta garantía es el recurso exclusivo del consumidor. El centro de servicio no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, daños y perjuicios por incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita sobre este producto. Salvo en la medida prohibida por la legislación aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular de este medicamento está limitada en duración a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. O permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Marco de Foto Digital

Sungale